


IsoBar™ Kontrolmodul

Kort vejledning

Fra fabrikkens side er pumpen indstillet til ISOBAR drift. Den er forudindstillet til at arbejde ved 50 % af maks. trykhøjde ved et flow på 0.

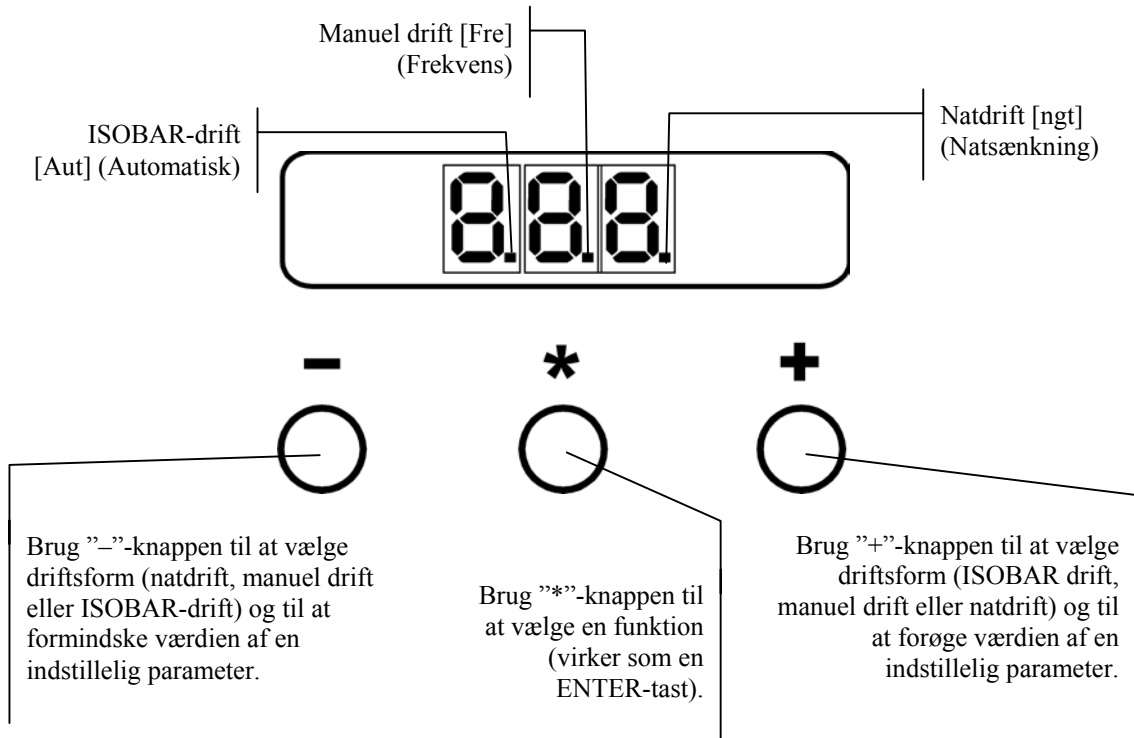

ISOBAR DRIFT

Tryk på "*" -knappen indtil punktet stopper med at blinke. Punktet skal være placeret yderst til venstre.

A.U.T

Tryk på "*" -knappen for at indlede indstilling af tryk (punktet begynder at blinke og den aktuelle værdi vises). Tryk derefter på "+" - eller "-" -knappen for at hæve eller sænke trykket (0 - 100 %).

.50

.50 = 50 % tryk.

Acceptér indstillingen ved at trykke på "*" -knappen.

MANUEL DRIFT

Tryk på "*" -knappen indtil punktet stopper med at blinke. Punktet skal være placeret i det midterste afsnit af displayet.

F.F.E

Tryk på "*" -knappen for at indlede indstilling af frekvens (punktet begynder at blinke og den aktuelle værdi vises). Tryk derefter på "+" - eller "-" -knappen for at hæve/sænke frekvensen (0 - 50 Hz).

5.0

5.0 = 50 Hz

Acceptér indstillingen ved at trykke på "*" -knappen.

NATSÆNKNING: Se venligst i brugsanvisningen.