

Udfasning af Shunt pumpen S25 og S60

Smedegaard A/S udfaser S25 og S60 i løbet af 2010


Løsning 1

Pumpeoverdelen udskiftes med nyt pumpehoved. (Kun S25)

VVS nr: 38.0172.800

Selve pumpehuset udskiftes ikke. Den defekte pumpe skal være produceret efter 1998. Se pumpekilt: år/måned

Klemkasse for 1 x 230 volt m jord
VVS nr: 38.00293.801

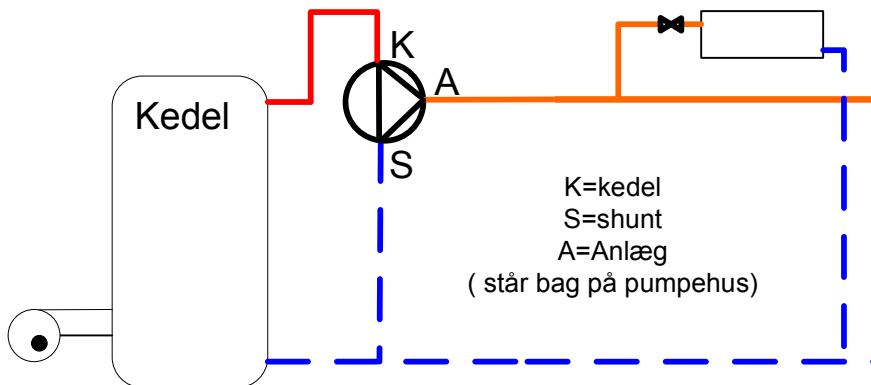

Løsning 2


Simflexpumpe indskæres i fremløbsledning 1" 180 mm.

Simflex 25-40 3Q vvs nr: 38.0320.241
(S25)

Simflex 25-60 3Q vvs nr: 38.0320.261
(S60)

Pumpehuset anvendes kun som shunt og elforbindelse til motor fjernes. Eltilslutning: 1 x 230 volt med jord

Besparelsesmulighed: 250-400 kwh/år

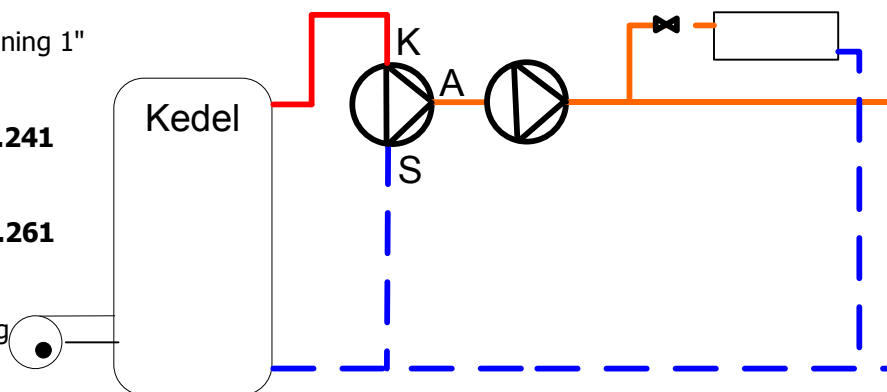

Løsning 3


Simflexpumpe tilpasses i ændret fremløbsledning .

Simflex 25-40 3Q vvs nr: 38.0320.241
(S25)

Simflex 25-60 3Q vvs nr: 38.0320.261
(S60)

El: 1 x 230 volt med jord

Besparelsesmulighed: 250-400 kwh/år

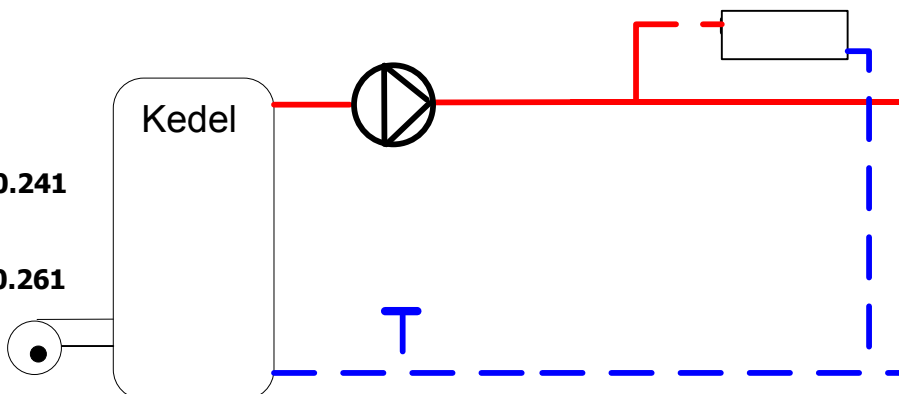

Vi hjælper gerne med yderligere oplysninger
Ring til vores salgsafdeling i Glostrup Tlf. 43 96 10 28
April 2010